


נספח הוראות מתקדמות למתג חכם לתריס

הערה: באתר www.switchbee.com ישנם מגוון סרטונים. מומלץ לכל שאלה והבהרה לגלוש באתר ולמצא את ההסברים המפורטים בסרטונים.

חיבור סנאבר

מומלץ לחבר במקביל לחוט העליה והירידה של התריס - סנאבר. הסנאבר מונע הפרעות חשמליות של התריס לרשת החשמל. הפרעות אלו עלולות לגרום להבזקים בנורות החשמל מתי שהתריס עוצר. הסנאבר יחובר לפי השרטוט

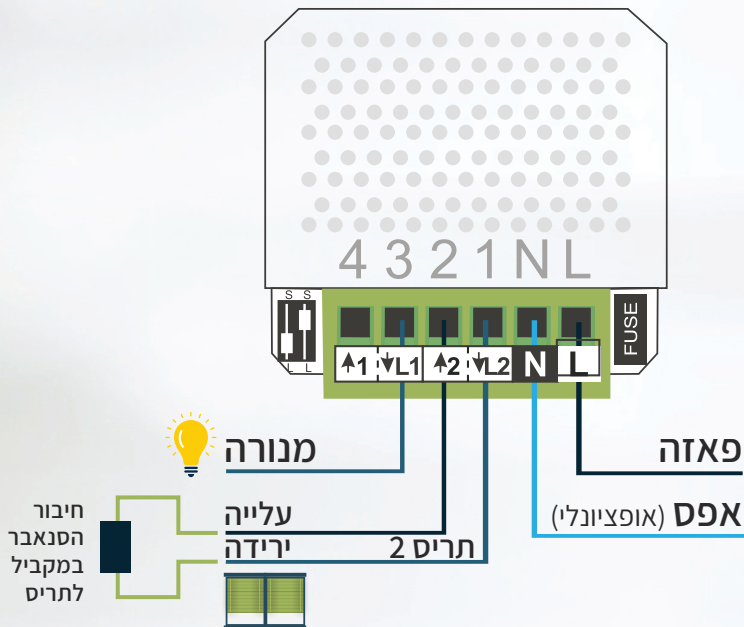


נספח הוראות מתקדמות למתג חכם לתריס

כיול תריס

כיול התריס - הכוונה שהמתג החכם מוצא את הנקודה העליונה והתחתונה של התריס באמצעות חיישן הזרם. המתג החכם גם מודד את זמן העליה ואת זמן הירידה. לאחר הכיול ניתן לשלוט על אחוז הפתיחה של התריס.


בתהליך כיול התריס - המתג החכם מעלה את התריס למעלה, לאחר מכן מוריד את התריס למטה, ולבסוף מעלה שוב את התריס למעלה. לאחר סיום פעולות אלו המתג למד את התריס.

כיול תריס נעשה בצורה אוטומטית בסוף הצימוד של התריס. ישנה אפשרות גם לבצע כיול לאחר הצימוד.

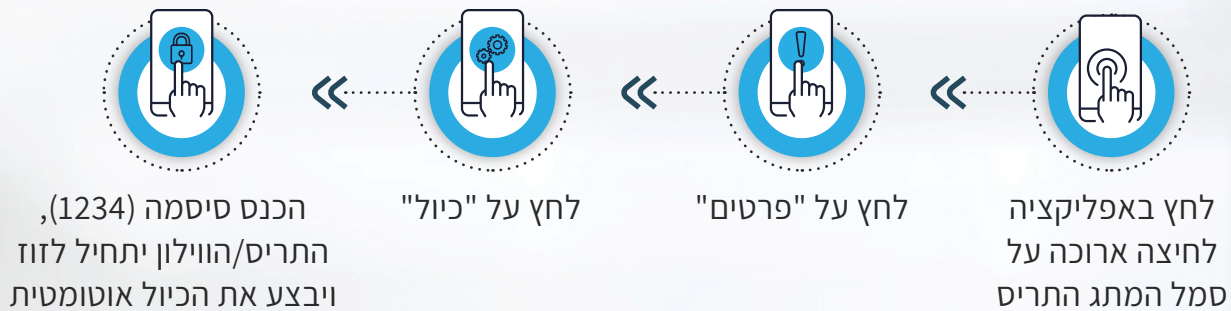

כיול תריס ידני

במקרים חריגים שהמתג לא מזהה את הגבול העליון והתחתון של התריס. ניתן לבצע כיול ידני. לפי ההוראות:

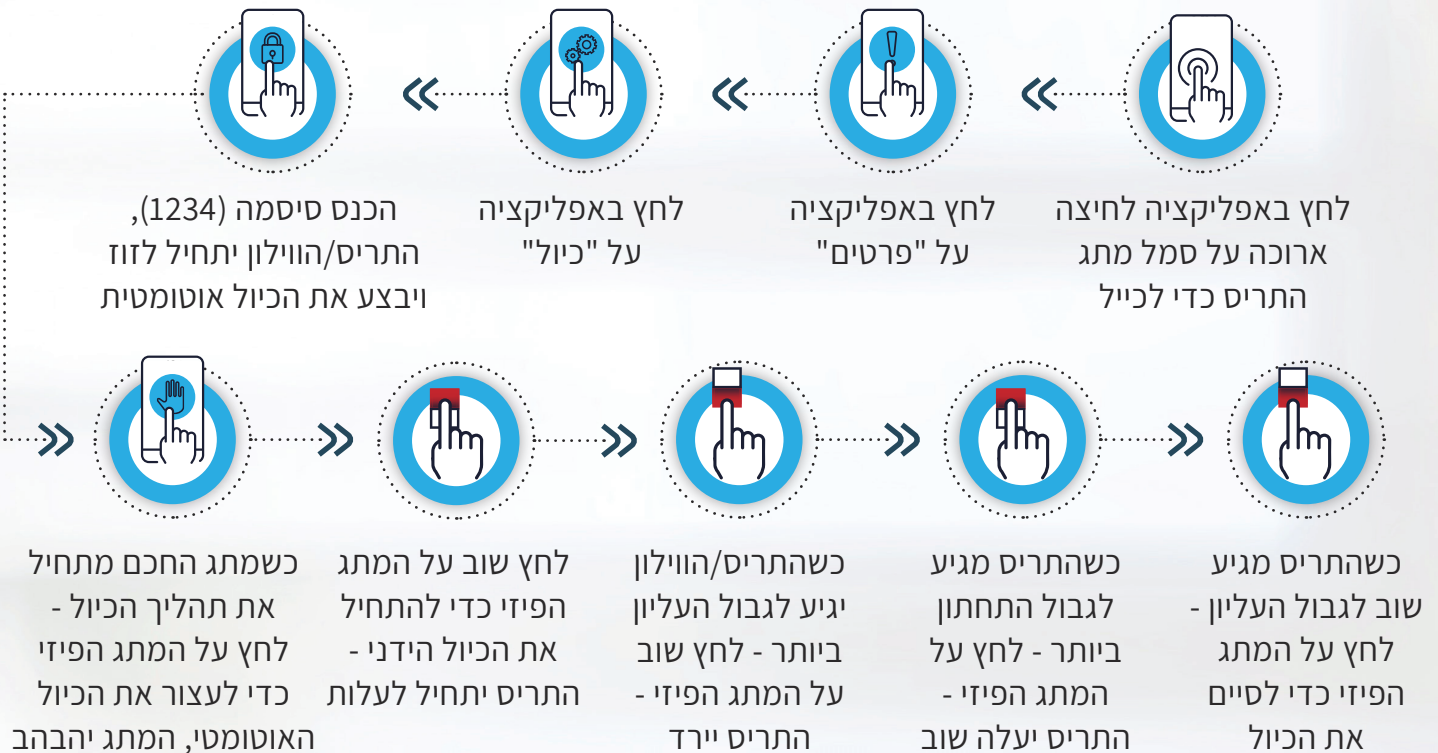

בתהליך הכיול הידני אין משמעות לחיצה על מתג בלחצן עליון או תחתון כל לחיצה תעשה את הפעולה

הערה

שליטה תריסי רפפה

תריסי רפפה הינם תריסים אשר ניתן לסבסב את שלבי התריס לכניסת אור יום. כל מתג תריס ניתן להגדרה כתריס רפפה ע"י בחירת האפשרות של תריס רפפה בצימוד המתג למערכת.

שליטה על הרפפה באמצעות המתג הפיזי

לחיצה קצרה על המתג הפיזי למעלה או למטה תגרום לסיבסוב הרפפות. לחיצה ארוכה תגרום תריס לנוע ברציפות.

שליטה בעזרת טיימרים ותרחישים

ניתן להגדיר טיימר או תרחיש לתריס רפפה ולהביא את התריס למצב נתון הן מבחינת מיקום התריס והן מבחינת סיבסוב התריס. במצב המתואר בתמונה התריס יגיע ל-73% מגובהו ויבצע 30% מזמן סיבסוב הרפפה.

שליטה על הרפפה באמצעות האפליקציה

שליטה על הרפפה

שליטה על התריס



מנגנון הרפפה אינו פעיל כאשר התריס נמצא בחלקו העליון (0-5%)

הערה

הגדרת זמן סיבסוב רפפה

בתריסי רפפה - חובה להגדיר את זמן סיבסוב הרפפה. זמן סיבסוב הרפפה הינו משך הזמן הלוך לשלבי התריס להפוך את עצמם מעלות, כברירת מחדל זמן הרפפה הינו 3 שניות. ניתן להגדיר זמן סיבסוב אחר בעזרת האפליקציה ל - 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 שניות.



לבחור את זמן הסיבסוב הרצוי בשניות



לבחור "תנועת רפפה"



לבחור "פרטים" בתפריט העליון



יש ללחוץ לחיצה ארוכה על אייקון של מתג התריס

